


TECH SPECS SHOCKS

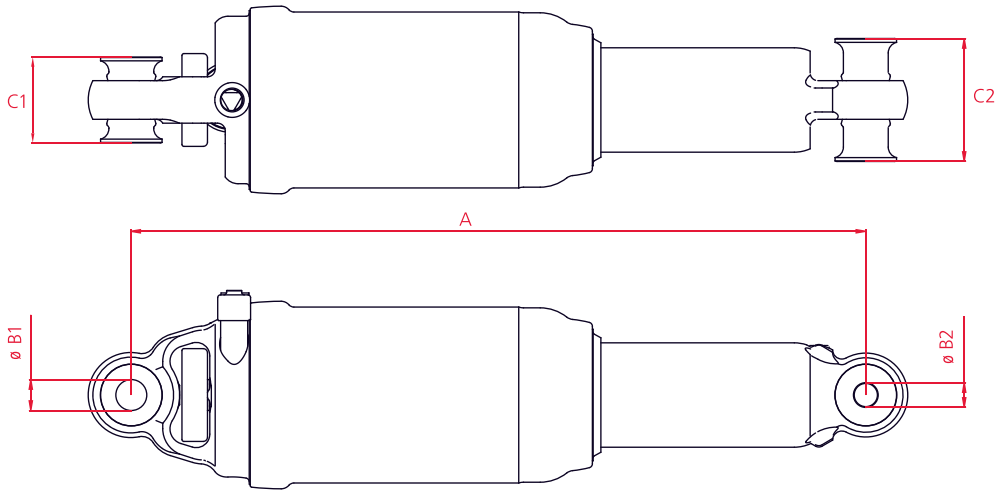

To fit a shock to your frame you need two hardware kits. One kit contains two reducers and two O-rings. When ordering a shock please measure A to C2 like shown on the graphics.

A = Eye-to-eye [mm]
B1 and B2 = Bolt diameter [mm]
C1 and C2 = Mounting hardware width [mm]

Pour monter un amortisseur sur votre cadre, vous nécessitez deux kits de bagues de montage. Un kit consiste de deux bagues et deux joints toriques. Au moment de l'achat d'un amortisseur, nous vous prions d'indiquer les mesures A à C2.

A = entraxe [mm]
B1 et B2 = diamètre vis [mm]
C1 et C2 = largeur des bagues de montage [mm]

Zu einem Dämpfergehören immer zwei Einbaubuchsensets. Ein Einbaubuchsen-set besteht aus zwei Buchsen und 2 O-Ringen. Wir bitten Sie, vor der Bestellung von Dämpfern, die Masse (A bis C2) an Ihrem Bike anhand der Skizze zu messen.

A = Dämpferlänge [mm]
B1 und B2 = Schraubendurchmesser [mm]
C1 und C2 = Buchsenbreite [mm]